## パソコンの環境をBroadStation 向けにしましょう



セットアップ(<u>U</u>)...

削除(R)

設定(S)...

AN の設定(L)

OK キャンセル 適用(A)

マイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定(<u>N</u>)

プロバイダ情報

- Macintoshをお使いの方は、電子マニュアル「ユーザーズガイド」の第1章にある「■ MacOS8.6以降でBroadStationを設定する」を参照して設定して
   Macintoshをお使いの方は、電子マニュアル「ユーザーズガイド」の第1章にある「■ MacOS8.6以降でBroadStationを設定する」を参照して設定して
- ください。・
- 電子マニュアルは、「マニュアルCD」に収録されています。

BroadStationを取付ける前に、パソコンの環境をBroadStation向けにします。

#### - 1 電話線をパソコンから外します

## - 2 パソコンの電源を入れて、インターネットにつなげるための追加機能を呼び出します

Internet Explorer5.0以降をお使いの方は、以下の手順をおこなってください。

- Internet Explorer4.0/Netscape Navigator6.0以降の場合は、
  - 電子マニュアル『ユーザーズガイド』の「2.2 BroadStation設定で困ったとき」にある・「■ 設定画面が表示されない」を参照してください。
- ①[スタート]ボタンをクリックし、[設定]ー[コントロールパネル]の順にクリック (WindowsXPでは[スタート]メニュー内の[インターネット]を右クリック)します。
- (Windows XP では[スタート]メニュー内の[インターネット]を石クリック)します。 ②[コントロールパネル]内の[インターネットオプション]をダブルクリック

(WindowsXPでは表示されたメニューから[インターネットのプロパティ]をクリック)します。

- ④[ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定]の囲みの中に・
- プロバイダの情報がある方は、枠の下にある[ダイヤルしない]の前の
- ○をクリックして、●マークをつけましょう。

  - 口設定を自動的に検出する
- □LANにプロキシサーバーを使用する
- 口自動構成スクリプト
- □□ーカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない
- ⑥ チェックされている項目をメモしたあと、すべてのチェックを外して[OK]をクリックしてください。

# BroadStationを据え付けましょう



### **- 1** BroadStationを据え付けます

パソコンのLANポートとLANケーブルで接続します。 ※10M/100Mポートは、AUTO-MDIXに対応しているため、ストレート/クロスケー ブルの区別に関係なく、接続することができます。

CATV/xDSLモデムとLANケーブルで接続し、モデムの電源をONにします。 ※WANポートは、AUTO-MDIXに対応しているため、ストレート/クロスケーブル・ の区別に関係なく、接続することができます。

ACアダプタをBroadStationのDCコネクタに取りつけます。 ※ACアダプタは、必ずBroadStationに添付のものを使用してください。 ※BroadStationの前面パネルにあるWANランプが点灯することを確認してください。 い。点灯しないときは、LANケーブルが確実に接続されているか確認してください。

#### 正しくできたか確認しましょう

BroadStationの下記のランプが点灯していることを確認します。
・POWERランプ・WANランプ・LANランプ

# LANボード/カードのドライバを入れましょう



#### **- 1** LANボード/カードのドライバを入れます

LANボード/カードのドライバがまだインストールされていない場合は、LANボード/カードの取り付け、およびドライバのインストールをおこなってください。詳しくは、お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照してください。

## パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認しましょう

### - 1 パソコンとBroadStationが正しく接続されていることを確認します

お客様に少しキーボードを打っていただきます。

(1)コマンドプロンプトの画面を表示させます。

- 表示のさせ方はお使いのWindowsによって異なります。コマンドプロンプトの
  - 画面は背景が真っ黒で文字だけで構成されています。

Windows98/95: [スタート] - [プログラム] - [MS-DOSプロンプト] WindowsMe: [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [MS-DOSプロンプト] WindowsXP/2000: [スタート] - [(すべての)プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]

WindowsNT4.0:[スタート]ー[プログラム]ー[コマンドプロンプト]

②コマンドプロンプトの画面(C:\Windowsなど)が表示されたら、•

「ping 192.168.11.1」と入力後、〈Enter〉を押します。

正常に接続されたときは、「Reply from 192.168.11.1:bytes=32 time=1ms TTL=255」等と表示されます。


「Reply from~」と表示されない場合、パソコンを再起動して上記の手順 ①②を再度おこなってください。それでも、接続を確認できないときは、 『ユーザーズガイド』の「第2章 困ったときは」の「パソコンのTCP/IPの設定を確認したい」を参照して、TCP/IPの設定を確認してください。

コマンドプロンプト画面を終了するときは、以下のコマンドを実行します。

「exit」と入力し、〈Enter〉キーを押します。

入力が終わったら[設定]をクリック

「ping 192.168.11.1」と入力し、〈Enter〉キーを押します。 (192.168.11.1は、BroadStationのIPアドレスです。)

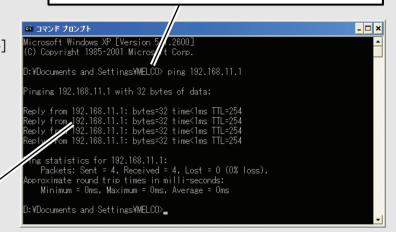


設定を行っているパソコンと適信できない設定に変更すると、設定を終行できなくなります。 設定を続ける場合は一度ログアウトしてパソコン側の設定を変更して下さい。

ここで、最初に準備したプロバイダへのお申し込み後に届いた書類から転記した事項(P1をご覧ください)の中で「TCP/IP設定」が「自動設定」で「DNSサーバアドレス」が「指定なし」の方は、ブラウザを起動してインターネットに接続してみてください。

▶ 本紙「6 インターネットにつなげてみましょう」

ここでインターネットに接続つながれば、次のBroadStationの設定は必要ありません。



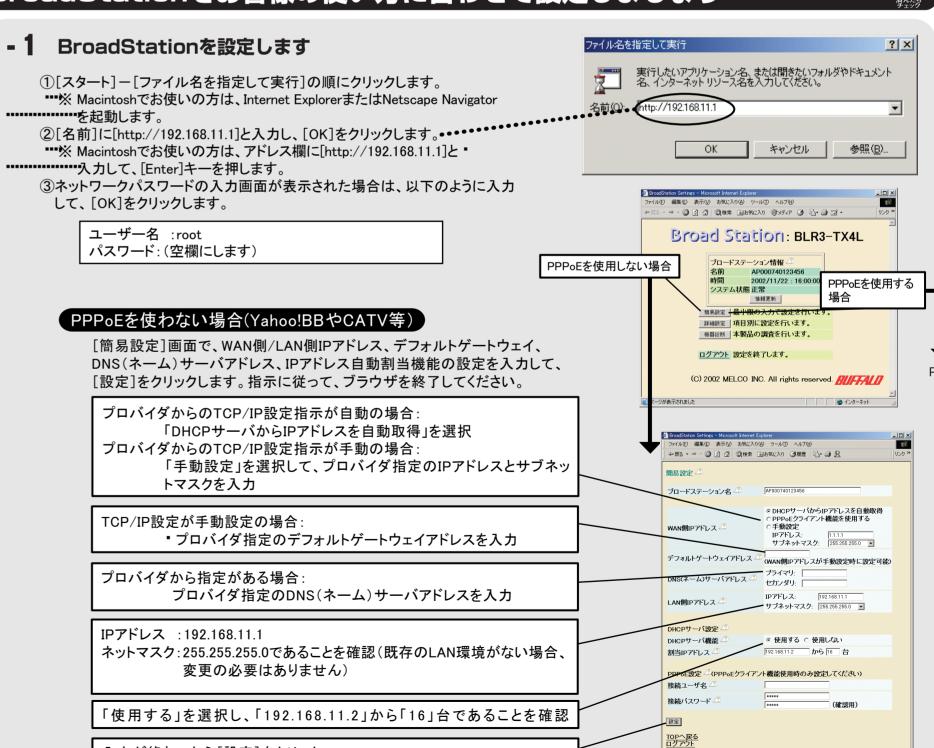

- 2 -